

EPSON

エプソン漢字プリンタ用 カットシートフィーダ（ビン2）VP1800CSFB


このたびは、エプソン漢字プリンタ用カットシートフィーダをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

箱を開けましたら、以下のものがそろっていることと、内容物に損傷がないことをお確かめください。


本書をよくお読みいただき、本機の性能を十分に活用できますよう、正しいお取り扱いをお願いいたします。

内容物の確認

☐ カットシートフィーダ（ビン2）

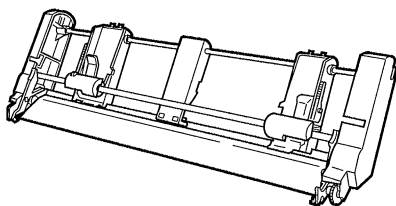


☐ エッジガイド金具

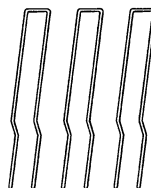

組み立て


1. エッジガイド金具を取りつけます。

梱包材を取りのぞき、3つのエッジガイド金具をエッジガイドとセンターサポートに取りつけます。

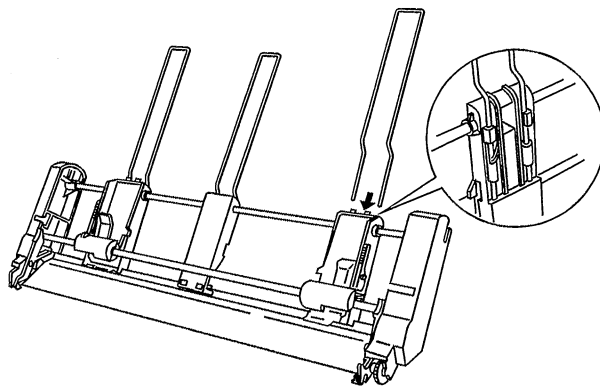


2. ギアカバーを取りはずします。

カットシートフィーダ(ビン1)の後ろ側にあるギアカバーを取りはずします。
はずしたギアカバーは不要となります。

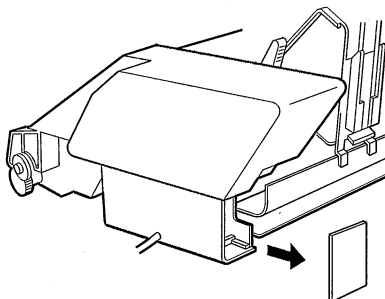


3. ビン2の下部とビン1を接続します。

両手でビン2を持ち、ビン2の両側の接続レバー部をビン1の突起に押し込みます。

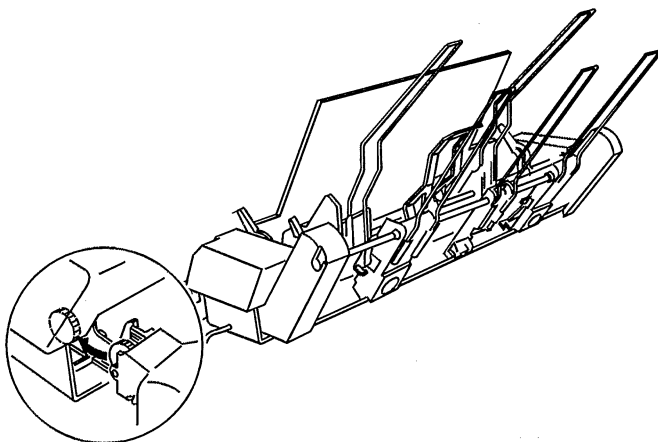

4. ビン2の上部とビン1を接続します。

ビン1のタブロックをビン2へ押し込んで、ビン1とビン2を結合します。

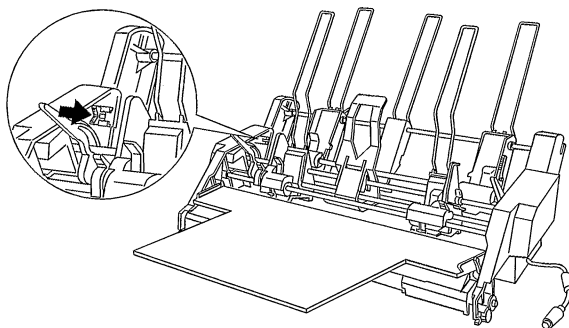


以上で組み立ては終了です。組み立てたカットシートフィーダのプリンタへの取り付け方法については、プリンタ本体添付の取扱説明書をお読みください。

カットシートフィーダ（ビン2）への用紙のセット

組み立てたカットシートフィーダをプリンタに取りつけたら、ビン2へは次の手順で用紙をセットしてください。

1. 左右の用紙セットレバーを手前に倒し、左右のエッジガイドの位置を調整します。

左のエッジガイドは矢印(▶)の位置まで移動し、右のエッジガイドを用紙の幅に合わせます。センターサポートは、左右のエッジガイドの中央に移動します。

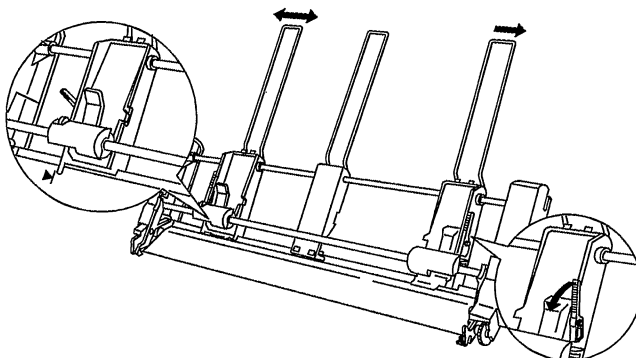

2. 用紙をセットし、用紙セットレバーを戻します。

用紙の束は、さばいて端をそろえてからセットします。

